


# CG-BARFX2

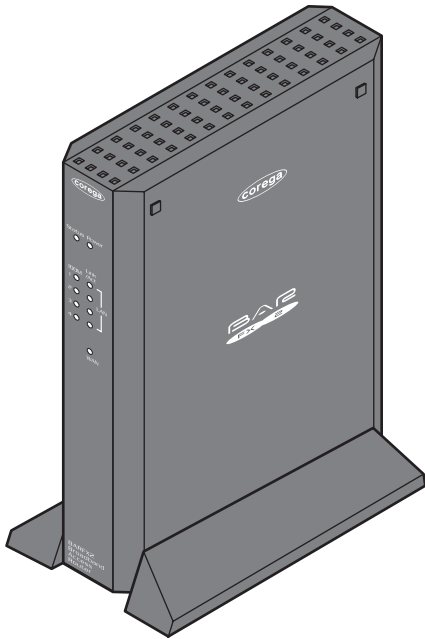

## フレッツ・グループアクセス (NTT 東日本) フレッツ・グループ (NTT 西日本) LAN型払い出し 設定手順


### ●フレッツ・グループアクセス (NTT 東日本) / フレッツ・グループ (NTT 西日本) とは

フレッツ・グループアクセス、フレッツ・グループは、NTT 東日本および NTT 西日本が行っているサービスの一つで、フレッツの利用者間でプライベートネットワークを構築して、登録されたメンバー間でのIP通信を可能にするサービスです。専用線のようにそれぞれ別々にネットワークを構築するよりも低コストで通信速度も速いため、企業の社内ネットワークなどに利用されています。




詳しくはNTT 東日本フレッツ公式ホームページ (<http://fleets.com/>)、またはNTT 西日本フレッツホームページ (<http://fleets-w.com/>) をご覧ください。

専用線を利用した場合

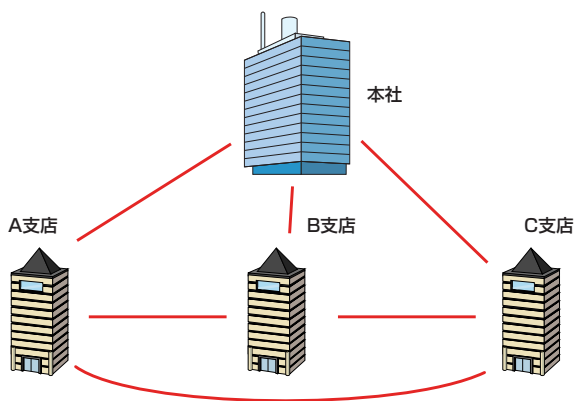

フレッツ・グループアクセスまたは  
フレッツ・グループを利用した場合

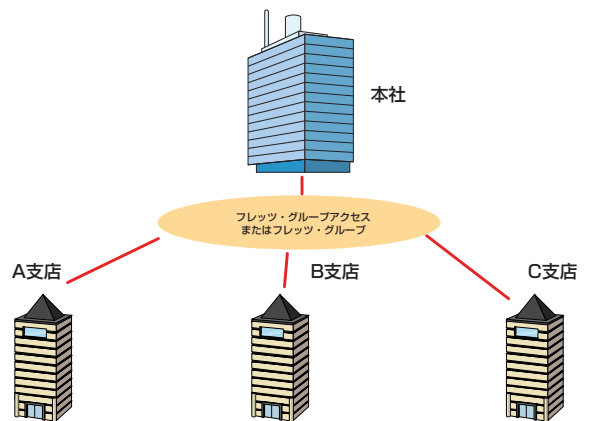

## ●設定手順

### ■CG-BARFX2 の設定

CG-BARFX2 の設定画面から設定を行います。



本書の手順を行う前に CG-BARFX2 のファームウェアを最新のバージョンにしてください。その際、CG-BARFX2 の設定は工場出荷時の状態に戻りますので、設定を入れ直す必要があります。

- 1 Internet Explorer を起動し、アドレス欄に「192.168.1.1」を入力し、「Enter」キーを押します。




「192.168.1.1」を入力して「Enter」キーを押します。



ルータの LAN 側 IP アドレスを変更した場合は、変更後の値を入力してください。

- 2 ユーザ名に「root」、パスワードに何も入力しないで [OK] をクリックします。

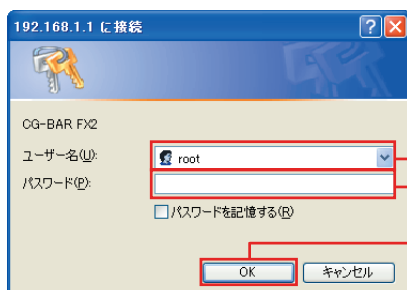

① 「root」を入力します。


② 何も入力しません。

③ [OK] をクリックします。



ルータのユーザ名、パスワードを変更した場合は、変更後の値を入力してください。

- 3 画面左側のメニューから [WAN] をクリックします。

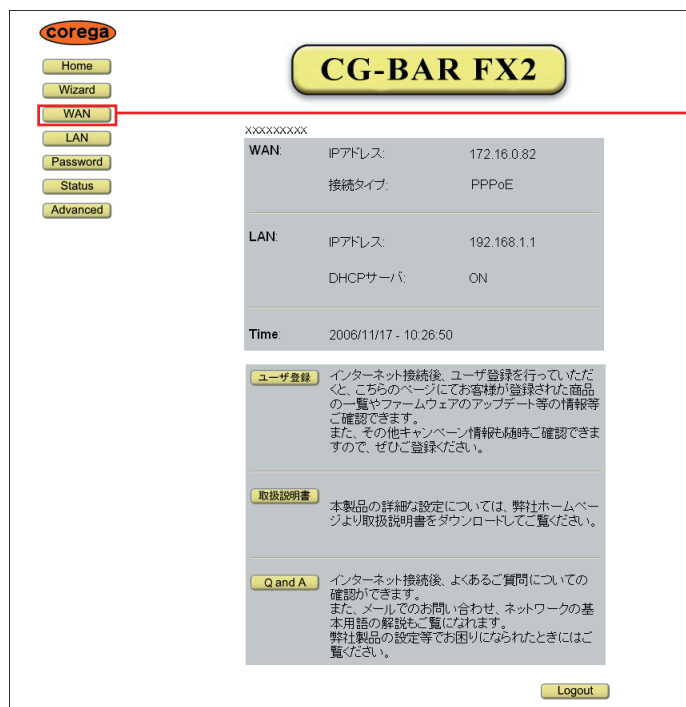

[WAN] をクリックします。

- 4 接続タイプから「マルチPPPoE」を選択し、「次へ」をクリックします。

① 「マルチPPPoE」を選択します。

② 「次へ」をクリックします。

- 5 アカウントの2～5のいずれかをクリックします。

アカウント2～5のいずれかをクリックします。

- 6 次のように設定し、「IPアドレス追加」をクリックします。

① 「セッション2」を選択します。

② フレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループのユーザ名を入力します。

③ フレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループのパスワードを入力します。

④ 「常時接続」を入力します。

⑤ チェックマークを付けます。

⑥ フレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループのIPアドレスとサブネットマスクを入力します。

⑦ 「自動取得」を選択します。

⑧ 「NetBios有効」にチェックマークを付けます。

⑨ 「IPアドレス追加」をクリックします。

**注意** ⑥のIPアドレスは、ルータのLAN側IPアドレス（「192.168.1.1」）と異なる値を入力してください。お使いの環境で「192.168.1.1」を入力しなければならない場合は、ルータのLAN側IPアドレスを変更してください。

- 7 次のようにIPアドレスにグループ管理者から通知された接続相手のIPアドレスを入力します。

① フレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループで使用する接続先のIPアドレスまたはネットワークの範囲を入力し、「追加」をクリックします。

② 「全て選択」をクリックし、リストのIPアドレスを反転させます。

③ 「保存」をクリックします。

④ 「閉じる」をクリックします。

**注意** ①のIPアドレスは、ルータのLAN側IPアドレス（「192.168.1.1」）と異なる値を入力してください。お使いの環境で「192.168.1.1」を入力しなければならない場合は、ルータのLAN側IPアドレスを変更してください。


8 手順6の画面に戻りますので、[保存] をクリックします。

引き続きフレッツ・グループアクセス、フレッツ・グループに接続するパソコンの設定を行います。

## ■パソコンの設定

フレッツ・グループアクセス／フレッツ・グループに接続するすべてのパソコンに以下の設定を行います。本書では例としてWindows XPの画面で説明します。


- 1 「スタート」－「コントロールパネル」の順に選択し、「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
- 2 「ネットワーク接続」をクリックし、「ローカル エリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。
- 3 「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。

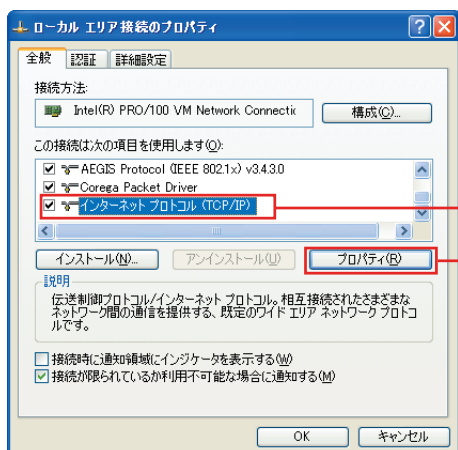

① 「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択します。

② [プロパティ] をクリックします。

4 次のように設定します。

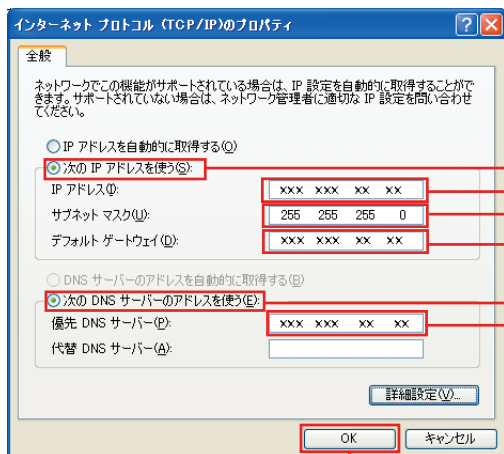

① 「次の IP アドレスを使う」を選択します。

② フレッツ・グループアクセスまたはフレッツ・グループのグループ管理者から割り振られた IP アドレスを入力します。

③ P.3 手順6の⑥で入力したサブネットマスクを入力します。

④ P.3 手順6の⑥で入力した IP アドレスを入力します。

⑤ 「次の DNS サーバを使う」を選択します。

⑥ P.3 手順6の⑥で入力した IP アドレスを入力します。

⑦ [OK] をクリックします。

5 手順3の画面に戻り、[OK] をクリックします。

6 他のパソコンにも同様に設定します。

以上で設定が完了しました。