




CG-BARFX2 クイック設定ガイド

STEP 1

本商品を接続する

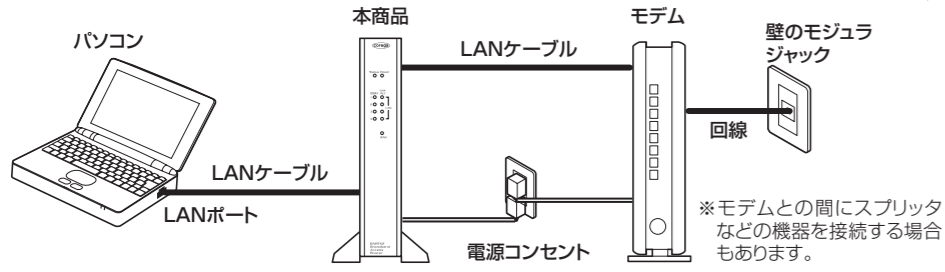

STEP 2

「簡単ルーター接続ソフト (CD-ROM)」を使って設定する



Macintoshをお使いの場合は、裏面「**Q&A**」**Q2**「簡単ルーター接続ソフト (CD-ROM)」を使わないで設定するには」をご覧ください。

STEP 3

ルーターの設定をする → これで完了!



□チェック2

本商品の設定方法を詳細に説明している「取扱説明書」(PDFファイル)をコレガホームページ (<http://corega.jp/>)からダウンロードしてください。

☞ 詳細は、裏面「**Q&A**」**Q6**「もっと詳しい取扱説明書を見るには」の②をご覧ください。

□チェック3

パソコンにLANポートが搭載されていること、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。

☞ 詳細は、「取扱説明書」(PDFファイル)「PART2 ネットワークに接続しよう」(P.7)をご覧ください。


□チェック4

アッカ・ネットワークス、イー・アクセス、NTT東日本/NTT西日本のフレッツ・ADSL(一部のサービスのみ)、NTT西日本のフレッツ・光プレミアム、Yahoo! BB 光などをご利用の場合は、本商品のルータ機能を無効にしてお使いください。

☞ ルータ機能を無効にするには、裏面「**Q&A**」**Q1**の②「ルータ機能を無効にするには」をご覧ください。

STEP 4

④ モデム、本商品、パソコンの順に電源を入れます。

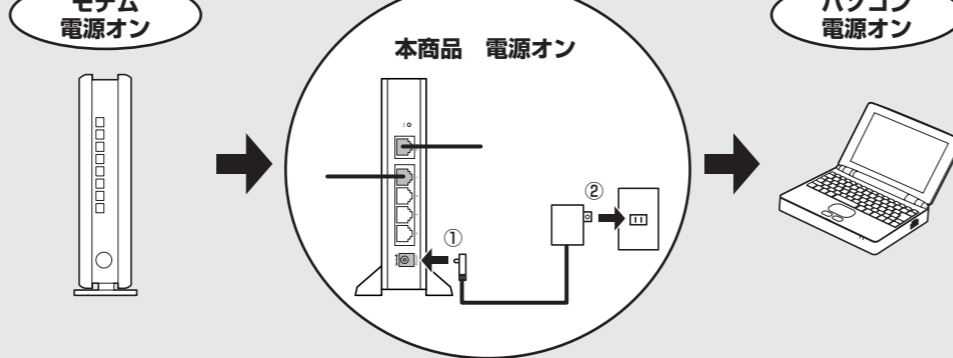


⑤ 本商品が正しく接続されているか確認します。

・Power LED (緑)
電源が入っています。

・100M LED (橙)
LANポート(パソコン)と100Mbpsで接続しています。お使いのパソコンによっては点灯しない場合があります。

・Link/Act LED (緑)
LANポート(パソコン)と正常に接続されています。点滅時はデータ通信中です。

・WAN LED (緑)
WANポート(モデム)と正常に接続されています。点滅時はデータ通信中です。

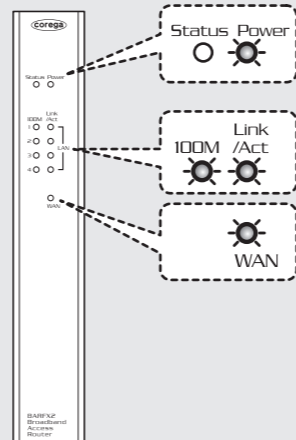

これで本商品の接続は完了です。

引き続き **STEP 2** に進み、接続の設定をしてください。

はじめに

本商品を接続する前に、次の項目を確認してください。

□チェック1

お使いのプロバイダの契約書類や、モデム*などの取扱説明書などにしたがって、本商品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。すでにインターネットに接続している場合も、設定が必要になりますので、プロバイダの契約書類やモデムなどの取扱説明書などをお手元にご用意ください。

※モデム：


ADSLモデム、回線終端装置、VDSL装置、メディアコンバータなど、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。

☞ 本商品を使わずにインターネットに接続できない場合は、プロバイダにお問い合わせください。

STEP 1 本商品を接続する

① モデムの電源を30分以上オフしておきます。


お使いのモデムによっては、電源をオフにしても30分程度、前回接続していた情報を記憶している機能があります。そのため、モデムの電源を30分以上オフにすることで、記憶している情報を消去しますので、本商品を接続できる状態になります。なお、モデムと回線(電話回線)を接続しているモジュラケーブルは、取り外さないでください。

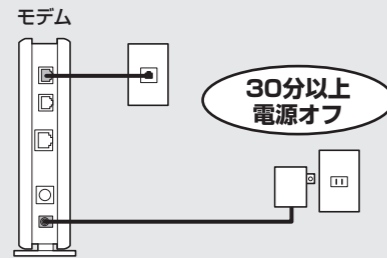


② 本商品にネットワーク接続するパソコン、そのほかの機器の電源をオフにします。

③ モデム、本商品、パソコンをLANケーブルで接続します。

①モデムとパソコンを直接接続しているLANケーブルをパソコンから取り外し、本商品のWANポートに接続します。

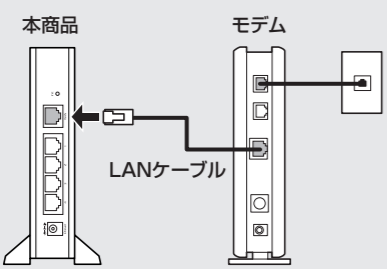

②本商品に添付しているLANケーブルを、本商品のLANポート(1~4)とパソコンのLANポートに接続します。

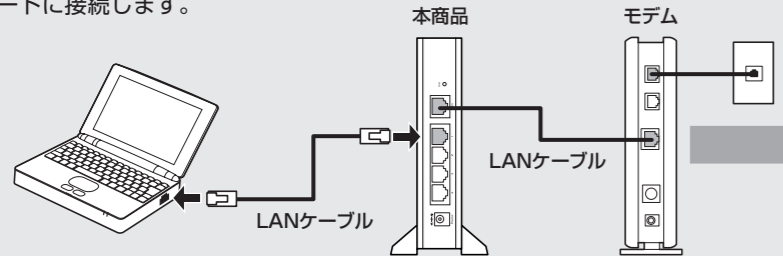

STEP 2 「簡単ルーター接続ソフト (CD-ROM)」を使って設定する

パソコンのネットワーク設定、ルータの設定をします。「簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)」を使う前に、次の項目を確認してください。

□チェック1

パソコンにウイルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトをインストールしている場合は、ソフトウェアを一時的に停止します。ソフトウェアの停止方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

□チェック2

プロバイダが提供しているPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツール)などをインストールしている場合は、アンインストールしてください。本商品を使ってインターネットに接続する場合はPPPoE接続ツールを使用しません。

□チェック3


Windows XPをお使いの場合、「広域帯接続」を作成している場合は削除してください。

□チェック4

「簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)」はWindowsのみ対応しています。Windows以外のOSをお使いの場合は、☞ 裏面「**Q&A**」**Q3**「簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)」を使わないで設定するには」をご覧ください。

以上4項目の確認が終わったら、次の手順で「簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)」を使用して設定します。

① 「簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)」をパソコンにセットします。

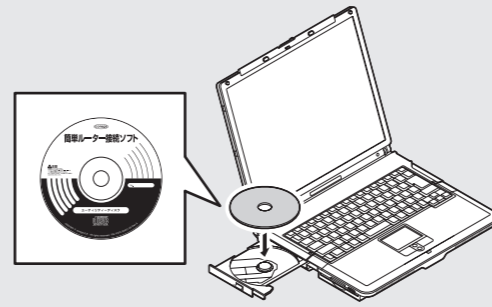

② 次のどちらかの画面が表示されます。

パソコンのネットワーク設定を変更する必要はありません。
☞ **STEP 3** に進みます。

① [設定を保存する]をクリックして、現在のネットワーク設定をテキスト形式で保存します。本商品を使用しなくなったとき、この設定内容に戻してください。

② [設定開始]をクリックします。ネットワーク設定を開始します。

③ 次の画面が表示されたら[今すぐ再起動]をクリックしてパソコンを再起動します。


クリックします

パソコンが再起動したら、いったん「簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)」を取り出し、再度セットします。これでパソコンのネットワーク設定が変更されました。
☞ **STEP 3** に進みます。


STEP 3 ルータの設定をする

① 本商品にログインします。

「簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)」の画面で[ログイン]をクリックします。

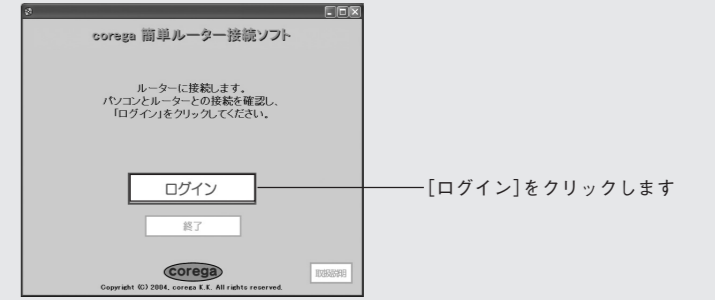


② ユーザー名に「root」を入力して[OK]をクリックします。

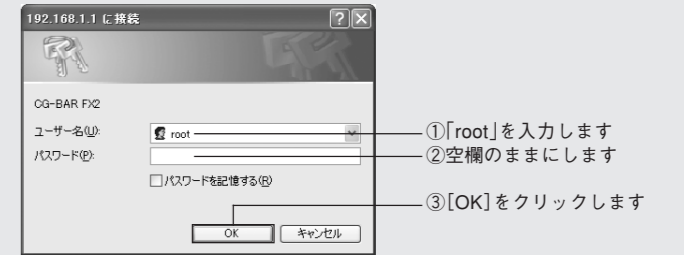


☞ この画面が表示されない場合は、裏面「**Q&A**」**Q2**「ルータの設定ができない」をご覧ください。

③ 「簡単接続」が起動しますので、[次へ]をクリックします。

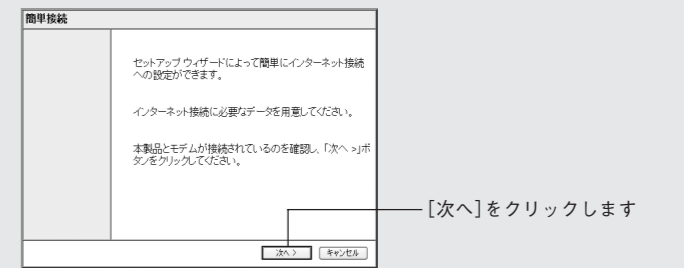

④ 次の画面が表示されます。お使いのプロバイダによって設定手順が異なりますので、お使いのプロバイダを確認してください。

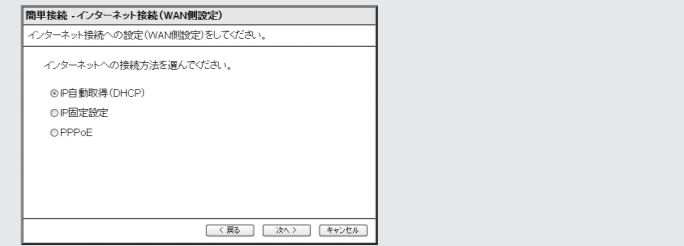

次の表に代表的なインターネット接続サービスと接続タイプをまとめましたので、ご利用のインターネット接続サービスと接続タイプを確認してください。

DHCP接続	PPPoE接続
Yahoo! BB CATV GyaO 光 (USEN)	フレッツ・ADSL (NTT東日本・NTT西日本) Bフレッツ (NTT東日本・NTT西日本) eo光ネット (ケイ・オプティコム) TEPCOひかり (東京電力) コムファ (中部テレコミュニケーション) MEGA EGG (エネルギー・コミュニケーションズ) BBIQ (九州通信ネットワーク)

DHCP接続

① [P自動取得 (DHCP)] にチェックを付けて、[次へ]をクリックします。

①チェックを付けます

② [次へ]をクリックします

ユーザ名などの入力はありません。

☞ 手順 ④ に進みます。


☞ 裏面「手順 ④」に続きます。

☞ 裏面「PPPoE接続」に続きます。

☞ DHCP接続 手順 ⑥へ

☞ PPPoE接続


PPPoE接続
①[PPPoE]にチェックを付けて、[次へ]をクリックします。

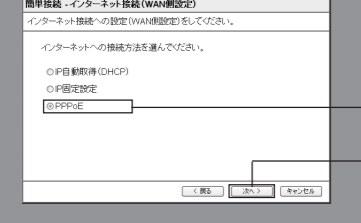

①チェックを付けます

②[次へ]をクリックします

②接続ユーザ名、接続パスワードを入力して、[次へ]をクリックします。

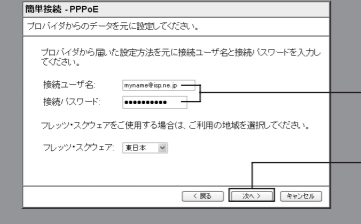

①入力します


②[次へ]をクリックします

接続ユーザ名
形式：ユーザID@プロバイダのドメイン名
・プロバイダによって「アカウント」や「ユーザアカウント」などと表記されている場合もあります。
・プロバイダによって形式が異なる場合があります。


接続パスワード
・このパスワードは、インターネット接続用のパスワードを入力します。メール送受信用のパスワードは入力しないでください。
・入力したパスワードは「●」または「*」で表示されます。間違えないように入力してください。

フレッツ・スクウェア
・フレッツ・スクウェアを利用する場合は、「東日本」または「西日本」を選択します。
・フレッツ・スクウェアを利用しない場合は、「利用しない」を選択します。


☞ **[保存]をクリックします。**
設定を保存します。

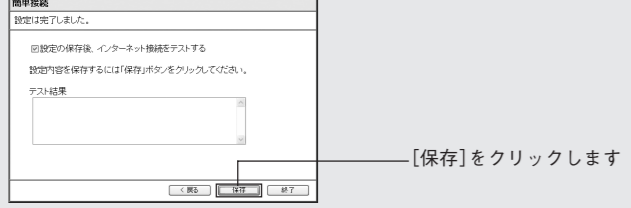

☞ **[OK]をクリックします。**
インターネット接続のテストを開始します。

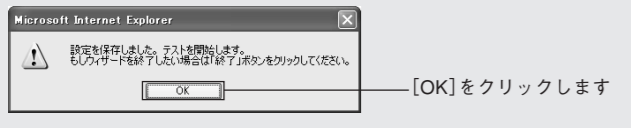

☞ 次の画面が表示されたら接続に成功です。**[終了]をクリックします。**

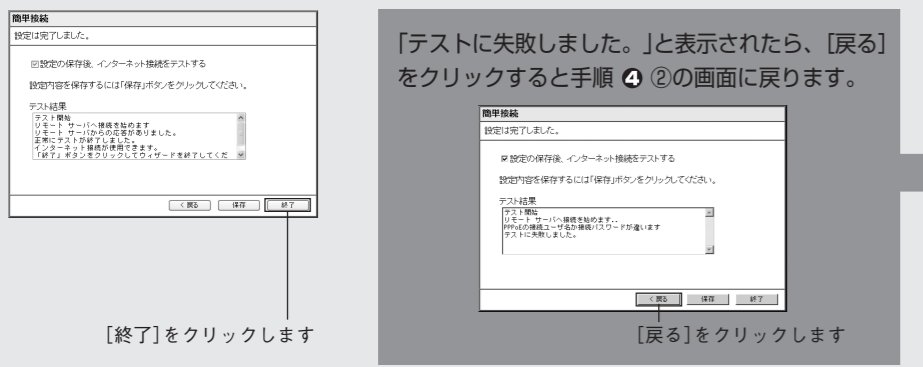

☞ 接続テストに失敗した場合は、**[Q&A ①] ルータの接続テストに失敗して、インターネットに接続できない**をご覧ください。

☞ **[CG-BARFX2]設定画面が表示されますので、画面右下の [Logout] ボタンをクリックして、Internet Explorerを終了します。**

☞ **[簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)]をCD-ROMドライブから取り出します。**

☞ **Internet Explorerを起動して、弊社ホームページ(http://corega.jp/)に接続できることを確認してください。**

以上で本商品の設定は完了です。

Q&A

接続・設定が正しくできないときや、困ったときは、こちらをご覧ください。

☞ **ルータの接続テストに失敗して、インターネットに接続できない**
① **ご利用のインターネット接続タイプは正しく選択されていますか？**
次の表に代表的なインターネット接続サービスと接続タイプをまとめましたので、ご利用のインターネット接続サービスと接続タイプをご確認ください。

回線タイプ	接続サービス名	接続タイプ
光ファイバ	Bフレッツ (NTT東日本/NTT西日本)	PPPoE ※
	フレッツ・光プレミアム (NTT 西日本)	CTUIにルータ機能があります。
	TEPCOひかり (東京電力)	PPPoE ※
	GyaO 光 (USEN)	DHCP ※
	Yahoo! BB光	モデムにルータ機能があります。
	eo光ネット (ケイ・オプティコム)	PPPoE
ADSL	コミュファ (中部テレコミュニケーションズ)	PPPoE ※
	MEGA EGG (エネルギア・コミュニケーションズ)	PPPoE ※
	BBIQ (九州通信ネットワーク)	PPPoE ※
	フレッツ・ADSL (NTT東日本/NTT西日本)	PPPoE ※
	イー・アクセス	モデムにルータ機能があります。
	アッカ・ネットワークス	モデムにルータ機能があります。
CATV	Yahoo! BB	DHCP ※
	—	DHCP ※

※一部のサービスでモデムにルータ機能がある場合があります。


- ☞ **ご利用の回線タイプや接続タイプがわからない場合は、ご利用のインターネット接続サービスにお問い合わせください。**
- ・モデムやIP電話機にルータ機能がある場合がありますので、ご利用のインターネット接続サービスにモデムやIP電話機の仕様をご確認ください。
 - ・モデムやIP電話機にルータ機能がある場合は、本商品のルータ機能を無効にご利用ください。

☞ **ご利用のモデムにルータ機能が搭載されていませんか？**
アッカ・ネットワークス、イー・アクセス、NTT東日本/NTT西日本のフレッツ・ADSL(一部のサービスのみ)、NTT西日本のフレッツ・光プレミアムなどをご利用の場合は、本商品のルータ機能を無効にご利用ください。


ルータ機能を無効にするには

本商品のルータ機能を無効にするには次の手順にしたがってください。
①本商品のWANポートに接続されているLANケーブルを取り外します。本商品とパソコンのみを接続した状態にします。


②Internet Explorerを起動して、アドレスバーに「192.168.1.1」を入力して、キーボードのEnterキーを押します。




③ユーザー名に「root」を入力して[OK]をクリックします。

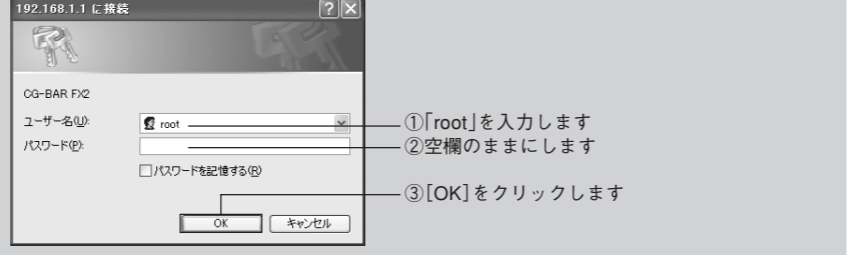


④設定画面が表示されますので、[LAN]をクリックします。

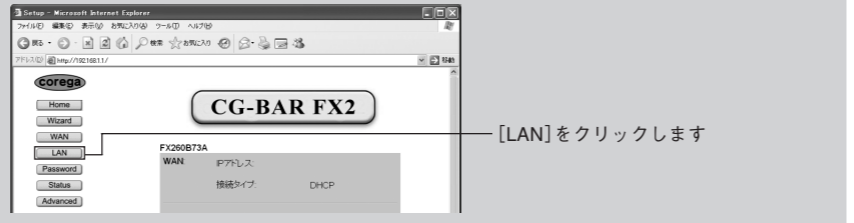

⑤LAN側設定が表示されますので、次のように設定して、[保存]をクリックします。

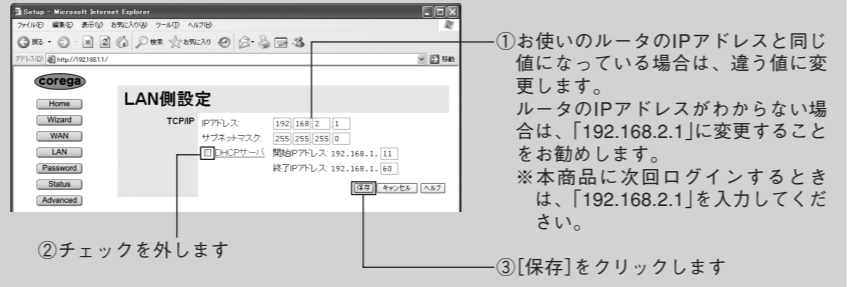

⑥モデムに接続されているLANケーブルを本商品のLANポート(1~4)に接続します。接続するLANポートはどこでも構いません。

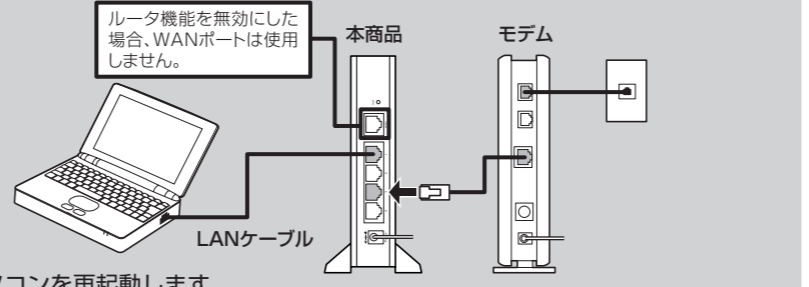

⑦パソコンを再起動します。
これで本商品のルータ機能が無効となります。

☞ **インターネット接続用ソフトウェアを使っていませんか？**
本商品は、「フレッツ接続ツール」や「eo接続ツール」など、インターネット接続サービスより提供されるインターネット接続用ソフトウェアを使用しません。また、Windows XP の「広帯域接続」での設定も必要ありませんので、本商品の表面をご覧ください、本商品にインターネット接続の設定をしてご利用ください。

☞ **モデムに設定が記憶されていませんか？(Yahoo! BB / CATV の場合)**
Yahoo! BBやCATVのモデムには、接続していた機器を記憶する機能があります。機器の記憶が残っていると、新しい設定を正しく認識されない場合があります。正しく認識されない場合はモデム、本商品、パソコンの電源を切ったまま30分以上お待ちいただき、再度モデムの電源を入れ、モデムの初回動作が完了してから(機種により異なりますが、5分程度かかります)、本商品、パソコンの順に電源を入れてください。

☞ **ルータの設定ができない**
① **セキュリティソフトが動作していませんか？**
セキュリティソフトが動作していると、本商品の設定ができないことがあります。設定する場合は、一時的にパソコンのセキュリティソフトの動作を停止させてください。停止方法はお使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。

☞ **ご購入時にすでにセキュリティソフトがインストールされていたパソコンはパソコンメーカへお問い合わせください。**


☞ **OSのファイアウォール機能が動作していませんか？(Windows XP SP2 のみ)**
OSのファイアウォール機能が動作していると、本商品の設定ができないことがあります。設定する場合は、一時的にファイアウォール機能を停止させてください。停止方法はOSのヘルプをご覧ください、お使いのパソコンメーカにお問い合わせください。

☞ **[簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)]を使わないで設定するには**


本商品は「簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)」を使用しないで設定画面を表示させることができます。次の手順にしたがってください。

① **[ルータの設定ができない]**をご覧ください、セキュリティソフトおよびファイアウォール機能を停止させます。


②Internet Explorerを起動して、アドレスバーに「192.168.1.1」を入力して、キーボードのEnterキーを押します。



③ユーザー名に「root」を入力して[OK]をクリックします。

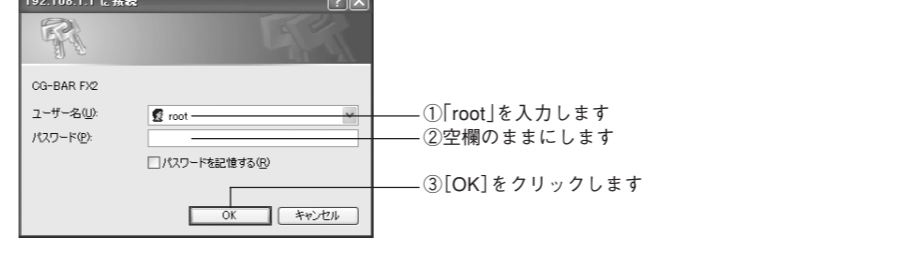

④設定画面が表示されますので、[Wizard]をクリックします。

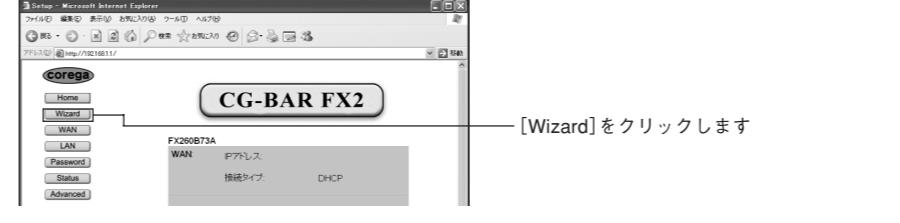


⑤表面 **(STEP3)** 「ルータの設定をする」の手順 ⑥の画面が表示されますので、手順にしたがって設定してください。

☞ **設定を工場出荷時の状態(初期値)に戻すには**

設定に失敗してしまったときは、本商品の設定を工場出荷時の状態に戻し、表面の手順にしたがって設定をやり直してください。次の手順で本商品の設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。

- ①本商品のACアダプタを電源コンセントから取り外します。
- ②クリップなど硬くて先の細いもので本商品背面のInitスイッチを押しながら、ACアダプタを電源コンセントに差しします。

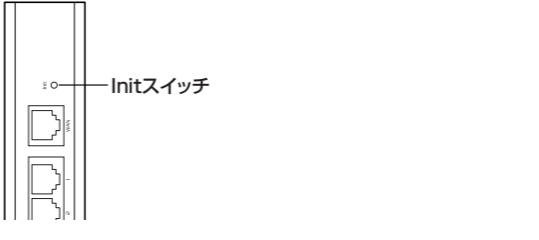

- ③本商品前面のStatus LEDが点灯しますので、そのままInitスイッチを30秒程度押し続けたあとで、Initスイッチを離します。
- ④Status LEDが消灯したら、本商品が工場出荷時の状態に戻ります。


☞ **2台目以降のパソコンを接続するには**
2台目のパソコンと本商品のLANポート(1~4)とを、LANケーブルで接続します。接続するLANポートはどこでも構いません。2台目以降のパソコンを接続するだけでインターネットに接続できます。ルータの設定は必要ありません。

☞ **もっと詳しい取扱説明書を見るには**
本商品の詳細な機能や使用方法については、次の手順で「取扱説明書」をダウンロードしてご覧ください。


- ・「取扱説明書」をご覧いただくには、お使いのパソコンにAdobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のサイトからダウンロードしてインストールしてください(Adobe Readerは無料でダウンロードできます)。
- ・「取扱説明書」をダウンロードするには、インターネットに接続する必要があります。

① **設定画面からダウンロードする**

- ① **[簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)]を使わないで設定するには**の手順①~③にしたがって、本商品の設定画面を表示させます。
- ② **[取扱説明書]**をクリックします。コレガホームページに接続します。

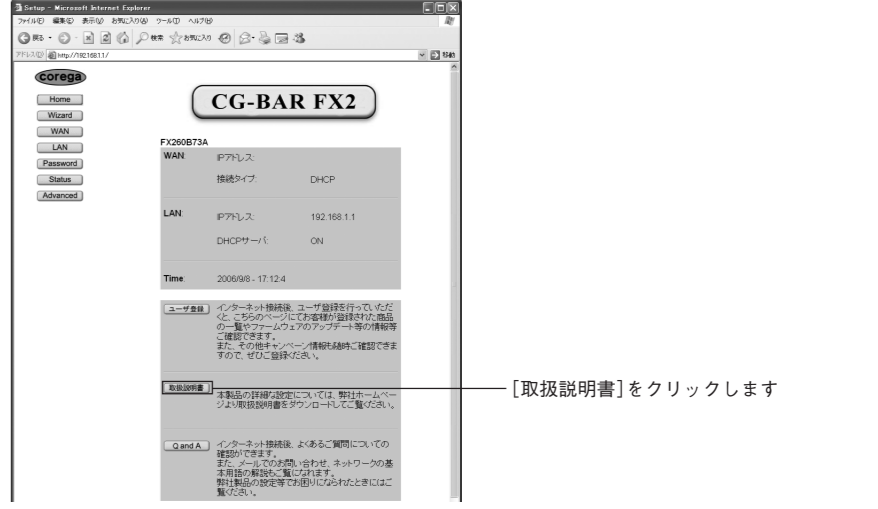


③「CG-BARFX2」の欄に表示されている「取扱説明書」を右クリックし、「対象をファイルに保存」をクリックします。

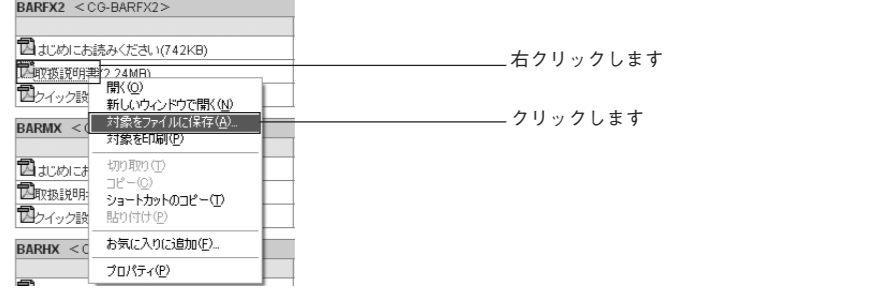

④ダウンロード完了後、保存した「取扱説明書」をダブルクリックしてご覧ください。

☞ **コレガのホームページからダウンロードする**

- ①Internet Explorerを起動し、アドレス欄に「http://corega.jp/」(「J」は不要です)と入力して、キーボードの「Enter」キーを押します。
- ②「サポート情報」を選択し、画面の「各種マニュアル」から「ブロードバンドルータ」をクリックします。
- ③「CG-BARFX2」の欄に表示されている「取扱説明書」を右クリックし、「対象をファイルに保存」をクリックします。

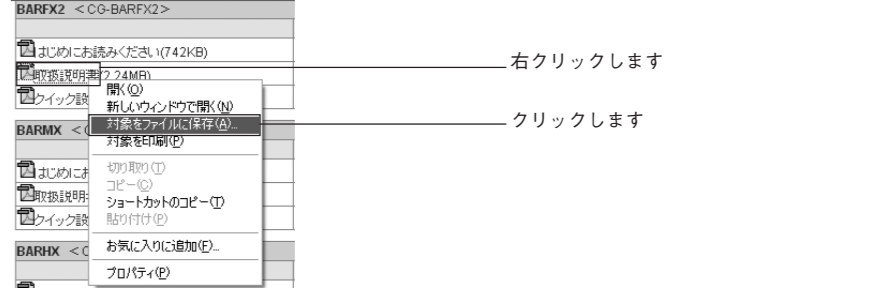

④ダウンロード完了後、保存した「取扱説明書」をダブルクリックしてご覧ください。

おことわり

・本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright ©2004 株式会社コレガ coregalsは、株式会社コレガの登録商標です。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。Yahoo!とYahoo!のロゴマークは、米国ヤフーの登録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれらに関する権利を保有しています。その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。